


ENCEINTE SANS FIL TWS


Contenu de l'emballage




Câble audio

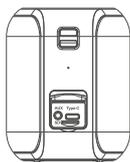

Enceinte

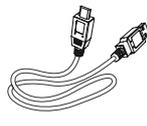

Câble de charge

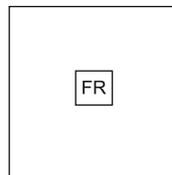

Notice Français

Merci d'avoir choisi la marque CROSSBUDS à travers sa collection d'enceintes sans fil compatible Bluetooth ®

Nous sommes attentifs à la précision et la mesure de vos données afin d'améliorer votre confort d'écoute et votre bien être.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que W2 SAS
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres par l'utilisateur
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait
- Les illustrations de ce mode d'emploi sont basées sur le modèles CR17
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la **CR17**, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.


Les Enceintes **CR17** sont garantis **2 ans remplacement à neuf** suivant la garantie dont vous pouvez prendre connaissance sur le support <https://www.crossbuds.fr/savcrossbuds>

DIRECTIVE CE

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 2014/53/EC

W2SAS déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 2014/53/EC. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client : supportclient@w2sas.fr

ENCEINTE SANS FIL TWS

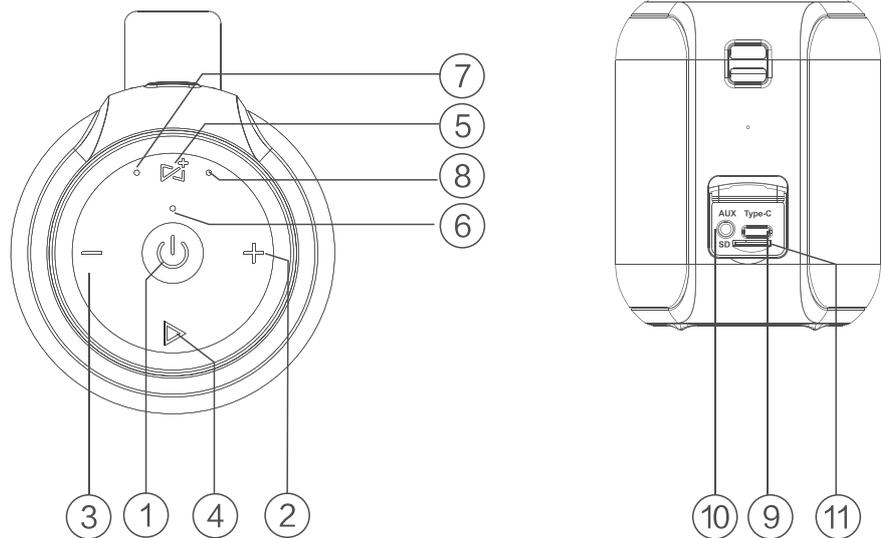

- ① Interrupteur de Marche / Arrêt
- ② Augmentation du volume / Piste suivante
- ③ Réduction du volume / Piste précédente
- ④ Lecture / Pause / Répondre à ou Rejeter un appel
- ⑤ TWS
- ⑥ Voyant d'alimentation
- ⑦ Indicateur d'état du haut-parleur principal
- ⑧ Indicateur d'état du haut-parleur secondaire
- ⑨ Port de charge
- ⑩ Mode AUX
- ⑪ Port du micro SD

Connecter l'appareil Bluetooth

L'appareil entre en mode Bluetooth automatiquement après une pression prolongée sur le bouton d'alimentation. L'indicateur bleu clignote rapidement.

Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile ou un autre appareil Bluetooth, et recherchez « TLAU 17 » dans la liste des appareils Bluetooth trouvés pour l'associer (saisissez le code « 1234 » ou « 0000 » si l'appareil demande un code d'association). L'indicateur clignote lentement après une association réussie.


Touches		Instructions
	Courte Pression	Commutateur: Bluetooth / Micro SD / AUX
	Longue Pression	1. Lorsque le haut-parleur est éteint, appuyez pendant 2 secondes pour l'allumer. 2. Lorsqu'il est allumé, appuyez pendant 2 secondes pour l'éteindre.
	Courte Pression	Augmentation du volume, 16 degrés en tout.
	Longue Pression	Piste suivante
	Courte Pression	1. En état de lecture de la musique: appuyez pendant un court instant pour jouer / arrêter la musique;
		2. Lors de la réception d'appels: appuyez pendant un court instant pour répondre aux appels;
		3. Lors de la réception d'appels: appuyez pendant un court instant pour raccrocher;
		4. Pendant l'état de connexion Bluetooth actif, double-cliquez rapidement pour appeler le dernier numéro composé.

	Longue Pression	1. Appuyez longuement pendant 2 secondes pour accéder au mode de couplage (avec d'autres périphériques); 2. Lors de la réception d'appels: appuyez longuement pendant 2 secondes pour raccrocher. 3. Appuyez longuement pendant 6 secondes pour réinitialiser automatiquement le haut-parleur et l'éteindre lorsqu'il fonctionne anormalement ou est en panne.
	Courte Pression	Réduction du volume, 16 degrés en tout.
	Longue Pression	Piste précédente
	Courte Pression	Lorsque le haut-parleur est allumé et connecté à un appareil Bluetooth, appuyez pendant un court instant en une fois pour activer l'assistant vocal.
	Longue Pression	1. Appuyez longuement pour se connecter au mode de la connexion TWS; 2. Lorsque la connexion TWS est active, appuyez longuement pour se déconnecter du mode de la connexion TWS; 3. Appuyez et maintenez pendant 6 secondes pour effacer l'historique des informations de couplage (avec d'autres périphériques) et restaurer le volume par défaut avec une tonalité, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.

Charger

Branchez le câble USB à un adaptateur USB ou au port USB d'un ordinateur, puis branchez l'extrémité Type C au port Type C du haut parleur. Pendant la charge, l'indicateur s'illumine en rouge. L'indicateur s'éteint lorsque la charge est terminée.

NOTE : Si le haut-parleur ne reçoit aucune connexion pendant dix minutes après son allumage, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

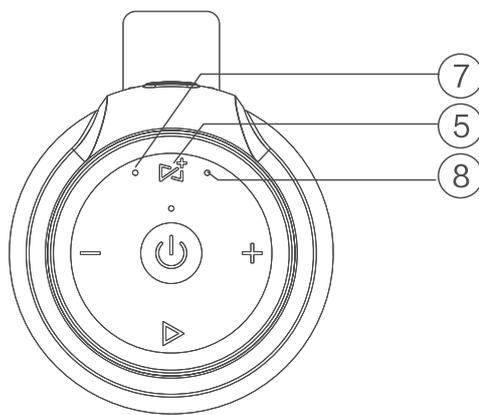

Mode TWS

Veillez à vous assurer que les deux hauts parleurs à coupler sont déconnectés du Bluetooth de votre appareil avant de les jumeler, ensuite veuillez allumer les deux hauts parleurs.

Sélectionnez l'un des haut-parleurs.

Appuyez sur la touche TWS pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un indicateur sonore

Quand le jumelage des deux enceintes est réussi le voyant d'un haut-parleur reste bleu et

celui de l'autre haut-parleur clignote.

Dès lors vous pouvez les jumeler via le Bluetooth de votre appareil en sélectionnant TLAU 17 dans le menu Bluetooth.

Les voyants des 2 haut-parleur deviennent blancs, et sont prêt à diffuser votre musique en TWS.

Pour arrêter le mode TWS il vous suffit d'appuyer sur la touche TWS pendant 6 secondes.

Et pour reconnecter les 2 haut-parleurs il vous suffit d'appuyer 6 secondes sur la même touche

Lorsque les deux hauts parleurs sont connectés en TWS un seul possède la fonction mains libres, le second reste silencieux.

Fonction mains libres

Le haut -parleur est équipé d'un microphone intégré, et vous pouvez donc l'utiliser pour répondre au téléphone.

Si le haut -parleur est en train de diffuser de la musique via Bluetooth, la musique sera mise en pause, et vous entendrez la sonnerie lorsque vous recevez un appel. Appuyez brièvement sur « Lecture/Pause » pour répondre à l'appel avec le microphone intégré.

Appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause » de nouveau pour raccrocher à la fin de la conversation.

Vous pouvez maintenir appuyé le bouton « Lecture/Pause » pour rejeter un appel entrant si vous ne souhaitez pas répondre à l'appel.

Mode Micro SD/AUX

Capacité maximale de la carte SD accepté par l'enceinte : 64 GB
insérez la carte SD la musique se déclenchera automatiquement
insérez le câble audio 3.5 mm le haut parleur passera en mode AUX

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Un produit endommagé ne doit en aucun cas être utilisé !
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil (dans un véhicule, par exemple).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

