



NOTICE D'UTILISATION CRA1



NOTICE D'UTILISATION CRA1

Avec cette camera vous pourrez :

Enregistrer des vidéos
Prendre des photos ;
Filmer dans l'obscurité grâce aux LED de vision nocturne
Enregistrer sur une carte microSD/TF jusqu'à 128 Go
Utiliser l'enregistrement en boucle
Consulter les vidéos et les photos directement sur son écran couleur ;
Se connecter en Wi-Fi à une application mobile pour visualiser ou récupérer les fichiers ;
Se connecter à un ordinateur en mode stockage, caméra PC/Webcam ou alimentation USB.

Consignes de sécurité et d'utilisation

Veuillez respecter les consignes suivantes. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages sur le produit. Dans ce cas, la garantie ne pourra pas être engagée.

·N'utilisez pas cette caméra pour filmer ou enregistrer des personnes sans leur consentement, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.

N'installez pas la caméra dans des lieux privés ou sensibles tels que les toilettes, chambres, vestiaires ou tout autre espace portant atteinte à la vie privée.

Tenez la caméra hors de portée des enfants et ne l'installez pas dans un endroit présentant un risque de chute, de surchauffe ou de danger électrique.

N'exposez pas la caméra à l'eau, à l'humidité excessive, à la pluie, ni à des températures extrêmes. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil.

Toute intervention non autorisée peut entraîner un dysfonctionnement, un risque électrique et l'annulation de la garantie.

N'utilisez pas la caméra à des fins illégales, notamment pour l'espionnage, l'atteinte à la vie privée, le harcèlement ou toute diffusion non autorisée d'images ou de vidéos.

Évitez de laisser la caméra enregistrer en continu pendant de longues périodes sans surveillance afin de limiter les risques de surchauffe.

Ne connectez pas la caméra à un réseau Wi-Fi public ou non sécurisé afin de préserver la confidentialité de vos données.

Protégez les enregistrements stockés sur votre appareil en utilisant des mots de passe sécurisés et en supprimant régulièrement les données devenues inutiles.

Respectez en permanence les lois et réglementations en vigueur concernant la protection de la vie

NOTICE D'UTILISATION CRA1

Dans la boîte

Camera CRA1



Câble de recharge



Notice FR



CONSEILS IMPORTANTS

Carte mémoire

Utilisez une carte microSD de qualité (Class 10 minimum).

Formatez la carte directement depuis l'application régulièrement (environ une fois par mois).

- WiFi / Application
- Compatibilité (iOS/Android) : iOS 12 et versions ultérieures, Android 6.0 et versions ultérieures
- Connectivité sans fil : WI-FI 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
- Application dédiée : VIIDURE

NOTICE D'UTILISATION — CR A1

Presentation des boutons et connectiques



NOTICE D'UTILISATION — CR A1

Fonctionnement de la camera

Enregistrement video

Poussez le bouton Enregistrer/Sauvegarder (3) vers le haut pour demarrer l'enregistrement : la camera vibre et le temoin d'enregistrement s'allume. Poussez-le a nouveau vers le bas pour arreter : la video est automatiquement sauvegardee sur la carte microSD.

- Boutons Haut (5) / Bas (7) : reglage du zoom pendant la prise de vue.

Prise de photo et vision nocturne

Bouton Photo (4) :

- Appui court : active/desactive l'eclairage de vision nocturne (4 LED infrarouges integrees).
- Appui long : prend une photo, automatiquement enregistree sur la carte microSD.

Fonction dictaphone (enregistrement audio seul)

Appuyez sur le bouton Dictaphone (13) pour demarrer l'enregistrement audio seul, sans image. Appuyez a nouveau pour arreter : le fichier audio est automatiquement sauvegarde sur la carte microSD, consultable ensuite depuis l'album.

Menu et navigation dans les fichiers

Bouton M (6) : appui long pour ouvrir le menu de reglages (resolution, date/heure, langue, etc.) ; navigation avec les boutons Haut/Bas, validation avec Marche/Arret (11).

Bouton Retour : accede a l'album pour visionner les videos, photos et enregistrements audio.

Reinitialisation

En cas de blocage ou d'ecran fige, inserez un objet fin (trombone) dans le bouton Reset (15) pour redemarrer la camera.

PREMIÈRE UTILISATION

Première utilisation

Charger la caméra avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie.

Connectez le câble USB fourni au port USB de la caméra.


Branchez l'autre extrémité du câble à une alimentation USB compatible.

Laissez la caméra se charger complètement avant de l'utiliser.

Utilisez une alimentation USB conforme aux caractéristiques indiquées sur le produit.

Important : n'utilisez pas de câble ou d'adaptateur endommagé.

MICRO SD

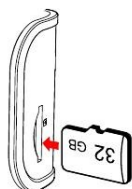

Insérer la carte mémoire (obligatoire)

Avant d'allumer la caméra, insérez une carte micro SD.

Vérifiez qu'elle est correctement enfoncée.

Caractéristiques recommandées : minimum 32 Go

type Class 10 ou supérieur

Sans carte mémoire, la caméra ne peut pas enregistrer.

Pour retirer la carte : Éteignez la caméra.

Appuyez légèrement sur la carte.

Relâchez-la. Retirez-la délicatement.

FORMATER LA MICRO SD

Lors de la première utilisation, il est recommandé de formater la carte microSD depuis l'application associée à la caméra.

Insérez la carte microSD dans la caméra.

Allumez la caméra.

Activez la fonction Wi-Fi.

Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi créé par la caméra.

Ouvrez l'application.

Accédez aux Réglages de la caméra.

Sélectionnez Formater la carte mémoire ou Format SD Card. Confirmez le formatage.

INSTALLATION DE L'APPLICATION ET FONCTIONNEMENT VIIDURE

Télécharger l'application

Scannez le QR Code présent sur la notice ou l'emballage.

Téléchargez et installez l'application Viidure.

Autorisez l'application à accéder au réseau local, aux photos et aux vidéos si votre téléphone le demande.

L'application permet notamment : d'afficher l'image de la caméra en direct ; de démarrer ou d'arrêter un enregistrement ; de prendre une photo ; de consulter les vidéos et les photos enregistrées ; de lire les vidéos sans les télécharger ; de télécharger les fichiers sur le smartphone ; de modifier certains paramètres de la caméra ; de formater la carte microSD.

Activer le Wi-Fi de la caméra

Allumez la caméra.

Activez le Wi-Fi en utilisant la touche prévue à cet effet (Bouton 7) appuyez longuement

Attendez que le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe apparaissent à l'écran.

Connecter le smartphone à la caméra

Ouvrez les Réglages du smartphone.

Sélectionnez Wi-Fi.

Recherchez le réseau créé par la caméra.

Le nom du réseau de votre modèle commence normalement par : L19-...

Sélectionnez le réseau.

Saisissez le mot de passe : 12345678A

Attendez que le téléphone indique que la connexion est établie.

Revenez ensuite dans l'application Viidure.

Ajouter la caméra dans Viidure

Vérifiez que le téléphone est connecté au réseau Wi-Fi de la caméra.

Ouvrez l'application Viidure.

Appuyez sur Ajouter une caméra / Connecter la caméra ou sur le symbole +, selon la version de l'application.

Sélectionnez la caméra détectée.

Attendez l'affichage de l'image en direct.

L'application doit rester connectée au réseau Wi-Fi de la caméra pour afficher les images et accéder aux fichiers.

Consulter les vidéos et les photos

Ouvrez l'application.

Connectez la caméra.

Accédez à Fichiers, Album ou Playback.

Sélectionnez une vidéo ou une photo. Appuyez sur le fichier pour le visualiser.

L'application permet normalement de lire les fichiers directement depuis la caméra, sans les télécharger au préalable.

Télécharger un fichier sur le téléphone

Ouvrez l'album de la caméra.

Sélectionnez la vidéo ou la photo. Appuyez sur Télécharger.

Attendez la fin du transfert.

QR CODE

