



NOTICE D'UTILISATION CR04



NOTICE D'UTILISATION CR04



Présentation du produit

Cette caméra embarquée (dashcam) enregistre automatiquement vos trajets en vidéo.

Elle permet :

De filmer la route en continu

De conserver des preuves en cas d'accident

De surveiller le véhicule à l'arrêt

De connecter votre smartphone via WiFi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure. Il pourra vous être utile en cas de problème de fonctionnement.

L'installation du produit peut entraîner l'annulation de la garantie fabricant. Les instructions fournies sont données à titre indicatif et ne couvrent pas l'ensemble des configurations de véhicules.

Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'installation, il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié.

Avant utilisation, assurez-vous de bien connaître les lois et réglementations locales relatives à l'usage des caméras embarquées. Ces règles peuvent varier selon les pays ou régions.

Veillez à ne pas obstruer votre champ de vision vers la route ni à gêner le déploiement des airbags en cas d'accident.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur de la prise allume-cigare (12/24 V) ainsi que de la caméra.

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. En cas de saleté persistante, utilisez un chiffon légèrement humide avec un détergent neutre dilué (5 à 6 volumes d'eau).

N'utilisez pas de produits tels que l'alcool, le diluant ou le benzène, qui pourraient endommager les surfaces et les revêtements.

Évitez tout contact direct avec l'objectif afin de ne pas altérer la qualité d'image ou endommager la lentille.

Les enregistrements réalisés avec cet appareil sont destinés à un usage personnel uniquement.

Pendant la conduite, n'effectuez aucun réglage sur l'appareil afin d'éviter toute distraction et garantir votre sécurité.

Avant d'installer la caméra sur le pare-brise, vérifiez les lois et réglementations en vigueur dans le pays ou la région où vous utilisez le véhicule. Certaines législations interdisent ou limitent la présence d'objets fixés sur le pare-brise. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'installer et d'utiliser cet appareil en conformité avec les lois applicables. Installez la caméra de manière à ne pas gêner votre champ de vision ni compromettre la sécurité de conduite. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de sanctions, dommages ou conséquences résultant d'une utilisation non conforme aux lois locales ou nationales.

Précautions relatives aux obligations légales Dans certaines juridictions, l'enregistrement ou la diffusion d'images de personnes, de véhicules ou de biens peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. Il est de votre responsabilité de vous informer et de respecter les lois relatives à la protection des données et à la vie privée dans votre pays ainsi que dans tout pays où vous utilisez cet appareil. Les enregistrements réalisés avec cette caméra sont destinés à un usage strictement personnel. Toute diffusion, publication ou partage des vidéos (sur Internet, réseaux sociaux ou autres supports) est soumis aux réglementations en matière de protection des données. Ces lois peuvent restreindre, voire interdire, l'utilisation ou la diffusion des images.

Cette caméra embarquée a pour objectif d'améliorer la visibilité et la compréhension de votre environnement de conduite lorsqu'elle est utilisée correctement. Une utilisation inappropriée, notamment en regardant l'écran pendant la conduite, peut constituer une source de distraction et augmenter le risque d'accident, pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles. Il est strictement déconseillé d'accéder aux vidéos enregistrées ou de modifier les paramètres de la caméra lorsque le véhicule est en mouvement. Les enregistrements doivent être consultés uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt, stationné dans un endroit sécurisé et conformément à la réglementation en vigueur.

NOTICE D'UTILISATION CR04

Dans la boîte



Camera 4K



Câble d'alimentation
Camera avant



Câblage d'alimentation
Camera arriere



Carte SD
32 Go



Autocollant
électrostatique

CONSEILS IMPORTANTS

Carte mémoire

Utilisez une carte microSD de qualité (Class 10 minimum).

Formatez la carte directement depuis la caméra régulièrement (environ une fois par mois).


Cette caméra embarquée est conçue pour améliorer votre perception de l'environnement de conduite lorsqu'elle est utilisée correctement.

Toute utilisation inappropriée, notamment la consultation de l'écran en conduisant, peut constituer une source de distraction et augmenter le risque d'accident, pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Il est strictement interdit d'accéder aux informations enregistrées ou de modifier les paramètres de la caméra lorsque le véhicule est en mouvement. Les enregistrements doivent être consultés uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt, stationné dans un endroit sécurisé et en conformité avec la réglementation en vigueur.

- WiFi / Application
- Compatibilité (iOS/Android) : iOS 12 et versions ultérieures, Android 6.0 et versions ultérieures
- Connectivité sans fil : WI-FI 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
- Application dédiée : VIIDURE


DEMARRAGE

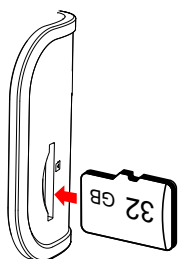

Insérer la carte mémoire (obligatoire)
 Avant d'allumer la caméra, insérez une carte micro SD.
 Vérifiez qu'elle est correctement enfoncée.
 Caractéristiques recommandées : minimum 32 Go
 type Class 10 ou supérieur
 Sans carte mémoire, la caméra ne peut pas enregistrer.

Brancher la caméra.
 Connectez la caméra et le câble d'alimentation.
 Vérifiez que le câble est correctement branché.
 Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton (5) pour allumer/éteindre la caméra embarquée

BOUTONS ET FONCTIONS

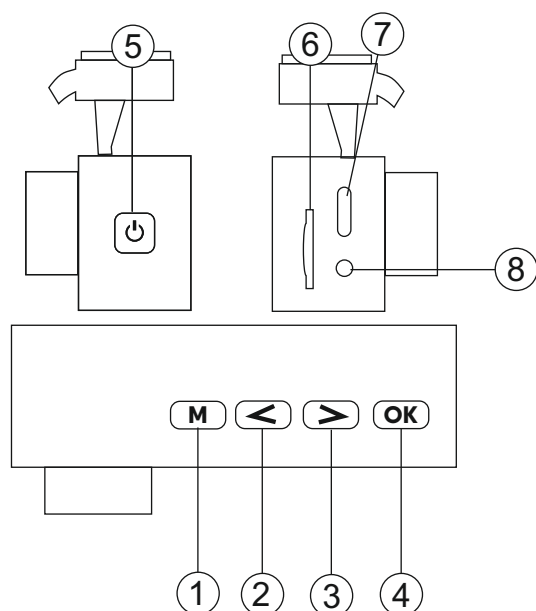


Menu de la caméra
 Accessible en appuyant
 sur le bouton 1



- ① BOUTON SÉLECTION/MENU
- ② BOUTON ARRIERE
- ③ BOUTON AVANT
- ④ BOUTON OK/VALIDATION
- ⑤ BOUTON MARCHE/ARRET
- ⑥ EMPLACEMENT CARTE SD
- ⑦ SLOT DE CHARGE TYPE C
- ⑧ ENTRÉE AV/IN (Caméra arrière)

- ① ACCÈS DASHCAM
- ② ACCÈS PARAMETRAGE SMART DRIVE
- ③ ACCÈS FICHIERS VIDEOS
- ④ ACCÈS PARAMETRAGE SYSTEME

INSTALLATION DE LA CAMERA

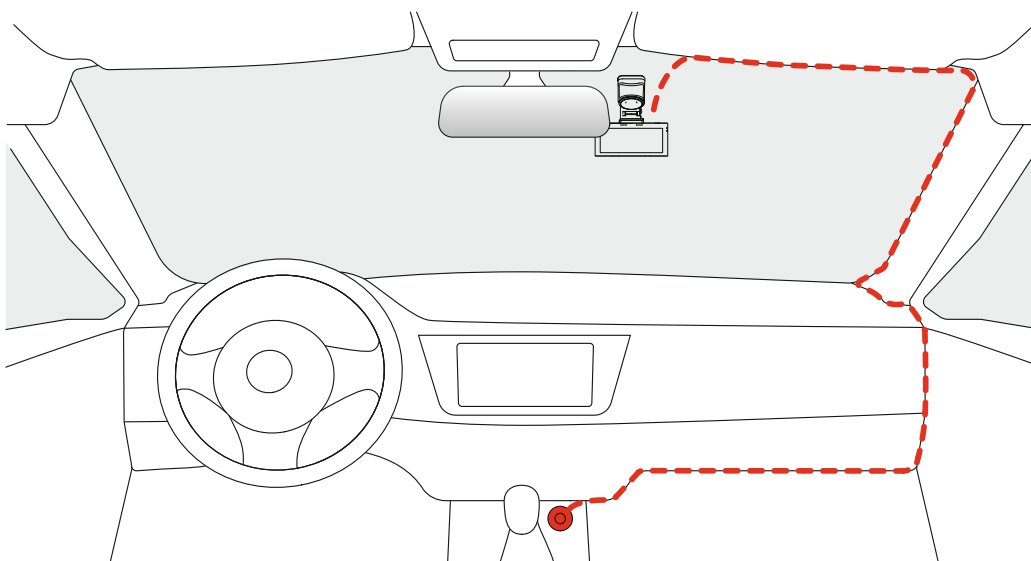

Nettoyez soigneusement le pare-brise à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra.

Conseil : installez la dashcam derrière le rétroviseur central afin de garantir une bonne visibilité de la route sans gêner votre champ de vision.

Fixez le support ventouse sur le pare-brise. Connectez le câble d'alimentation au port USB-C de la dashcam.


Branchez le câble d'alimentation à la prise allume-cigare (12-24V) de votre véhicule.

Orientez la dashcam pour capturer une vue centrée sur la route.

Vérifier que l'appareil est stable et n'obstrue pas la vue

Caméra de lunette arrière


Câble de connexion

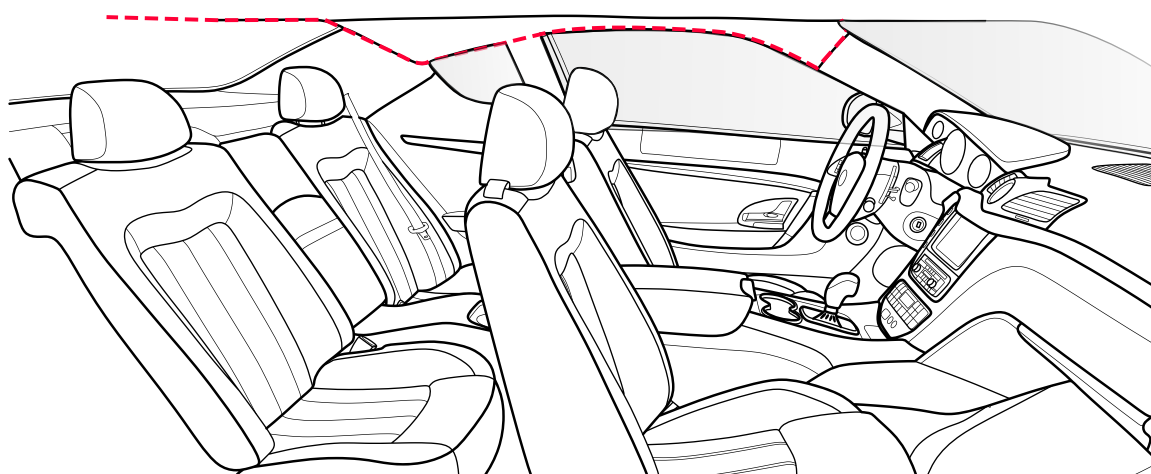

Fixez la caméra arrière sur la lunette arrière du véhicule. Assurez-vous qu'elle est correctement positionnée, stable et qu'elle ne gêne pas la visibilité. Connectez la caméra arrière au câble prévu à cet effet. Faites passer le câble reliant la caméra arrière à la caméra avant en le dissimulant le long des garnitures du toit, afin qu'il ne gêne pas la conduite ni les occupants du véhicule.

MENU SYSTÈME POUR PARAMETRAGE CAMERA

Vous appuyez sur le Bouton (1) , vous naviguez avec les boutons (2) et (3) pour arriver au système ou setting (12) , vous appuyez sur le bouton OK et vous naviguez avec les flèches avant et arrière pour accéder aux paramètres

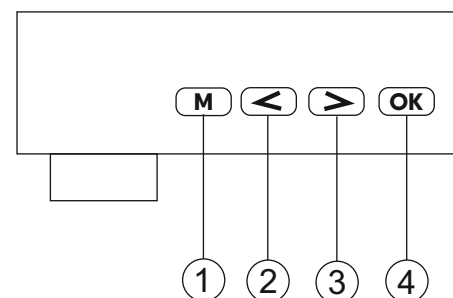

Reglages système	
Résolution de la vidéo	4K >
Enregistrement en boucle	2 mn >
Fréquence	50 Hz >
Sensibilité collision	Moyenne >
Surveillance stationnement	Moyenne >
Enregistrement en time lapse	2FPS >
Durée en time lapse	24H >
Enregistrement en audio	☒
Horodatage	☒
WDR	☒
Vision nocturne sans lumière	☒
Vue caméra arrière	Rien ne change >
Volume	
Son de pression	☒
Economiseur d'écran	Desactivé >
Fuseau horaire	GMT+2.00 >
Langue	Français >
Ajustement GPS de la vitesse	0 >
Afficher Date/Heure/Vitesse GPS	Activé >
Bande WIFI	2.4 GHz >
Informations WIFI	>
Date et Heure	>
Formater	>
Infos version	>
Réinitialiser	>

Changement de langues

FONCTIONNEMENT DE LA CAMERA

La caméra enregistre automatiquement en continu.

Les vidéos sont enregistrées par séquences de 1, 2 ou 3 minutes.

Lorsque la carte mémoire est pleine, les anciennes vidéos sont automatiquement supprimées et remplacées.

Fonction d'enregistrement automatique

Lorsque le moteur du véhicule démarre :la caméra s'allume automatiquement l'enregistrement démarre le voyant d'alimentation s'allume le voyant d'enregistrement clignote

Lorsque le moteur est arrêté :la caméra sauvegarde automatiquement les vidéos la caméra s'éteint

Les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Enregistrement en boucle

Les vidéos sont enregistrées sous forme de segments.

Durée réglable :1 minute 2 minutes 3 minutes

Lorsque la carte mémoire est pleine :les anciennes vidéos sont automatiquement écrasées

Remarque : quel que soit le réglage (1, 2 ou 3 minutes), les anciennes vidéos seront remplacées automatiquement lorsque la carte est pleine.

Grâce au capteur de choc intégré :En cas d'impact, la vidéo en cours est automatiquement verrouillée et ne sera pas supprimée.

elle est enregistrée comme fichier protégé

Une icône rouge clignotante devient jaune pour indiquer le verrouillage.

Les vidéos verrouillées ne sont pas supprimées par l'enregistrement en boucle.

Remarque : La sensibilité du capteur peut être ajustée dans les paramètres selon les besoins.

La caméra peut enregistrer lorsque le véhicule est à l'arrêt.En cas de vibration ou de choc, elle démarre automatiquement et enregistre une vidéo.

Important : cette fonction nécessite une alimentation continue du véhicule (installation spécifique).
exclusivement installé par un professionnel de l'automobile

La caméra enregistre automatiquement :la position la vitesse

Une icône à l'écran indique lorsque le GPS est actif.

Fonction GPS

La caméra est équipée d'un module GPS intégré.

Lorsque le GPS est actif :l'icône devient verte

Dans le menu, il est possible d'afficher :la latitude et la longitude

Le signal GPS nécessite un environnement ouvert.

Dans certaines zones, le signal peut être faible ou indisponible.

Aide à la conduite (ADAS / BSD)

Lorsque cette fonction est activée :la résolution vidéo passe de 4K à 2K

Fonctions disponibles :alerte collision avant- alerte de franchissement de ligne-détection de piétons-
alerte de démarrage du véhicule précédent-alerte de distance de sécurité

INSTALLATION DE L'APPLICATION



L'application Viidure permet de connecter votre téléphone à la caméra via WiFi afin d'accéder facilement à toutes ses fonctions.

Elle vous permet de :

- visualiser l'image en direct.

- Consulter les vidéos enregistrées , télécharger les fichiers sur votre téléphone , modifier les réglages de la caméra

1- Télécharger "Viidure" depuis l'App Store ou Google Play

Votre téléphone se connecte directement à la caméra en WiFi

Vous pouvez voir ce que filme la caméra en temps réel

pratique pour régler l'angle/vérifier la caméra avant de rouler

2 : Connexion WiFi

Allumer la caméra

Activer le WiFi de la caméra(système paramétrage)

Aller dans les réglages WiFi du téléphone

Se connecter au réseau :


Nom : HX230D-32-XXXX

Mot de passe : 12345678

Sur Android, un message apparaît : "Ce réseau WiFi n'a pas accès à Internet"

Il faut cliquer sur : "Se connecter quand même"

Sinon l'application ne fonctionnera pas.

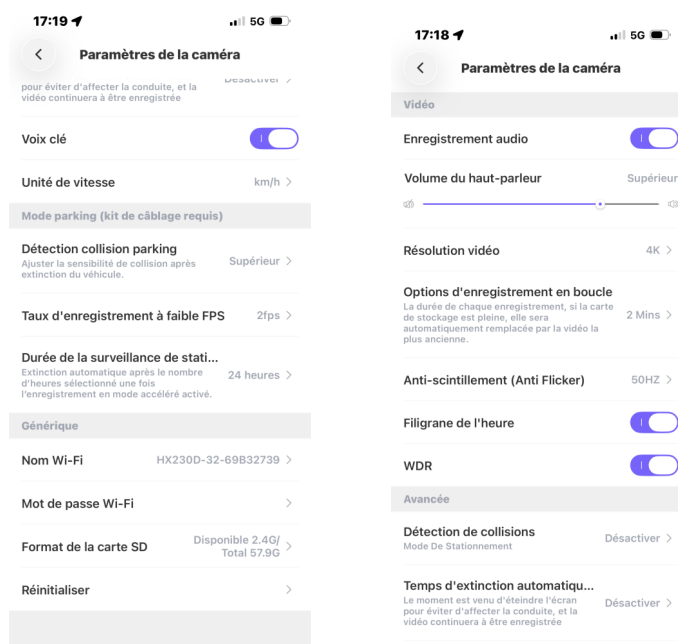

QUESTION / REPONSE

c'est quoi le WDR ?

Le WDR améliore la qualité de l'image lorsque la scène contient : des zones très lumineuses (soleil, phares) et des zones sombres (ombres, nuit)

Le WDR est particulièrement utile : en plein soleil - en contre-jour - la nuit avec des phares dans les tunnels.

c'est quoi l'ADAS ?

L'ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) est un système d'aide à la conduite intégré à la caméra. Il analyse la route en temps réel et peut vous alerter en cas de situation à risque.

alerte de collision avec le véhicule devant

alerte de franchissement de ligne

alerte de distance de sécurité

détection de piétons

alerte de démarrage du véhicule devant

La surveillance parking ne fonctionne pas

Cette fonction nécessite une alimentation continue.

Si la caméra est branchée uniquement sur l'allume-cigare, elle s'éteint avec le véhicule.

L'application ne se connecte pas

Vérifiez que vous êtes connecté au WiFi de la caméra.

Acceptez la connexion même sans Internet.

Fermez et relancez l'application.

Le GPS ne fonctionne pas

Attendez quelques minutes pour que le signal se stabilise.

Placez le véhicule dans un endroit dégagé.

Évitez les tunnels ou parkings souterrains.

UTILITÉ DE L'AUTOCOLLANT ÉLECTROSTATIQUE ?

L'autocollant électrostatique se place entre le pare-brise et la caméra.

Il permet d'améliorer la fixation de la caméra tout en protégeant le pare-brise.

Il évite les traces de colle et facilite le retrait ou le repositionnement de la caméra.

Appliquez l'autocollant sur une surface propre et sèche pour garantir une bonne adhérence.

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE ?

Le réglage correct de la date et de l'heure est essentiel.

Il permet : d'horodater correctement les vidéos, de situer précisément un événement dans le temps et d'utiliser les enregistrements comme preuve en cas d'accident.

REGLAGES RECOMMANDÉS

Objectif

Votre caméra est conçue pour fonctionner automatiquement. Les réglages ci-dessous permettent d'obtenir le meilleur équilibre entre qualité vidéo, fiabilité et simplicité d'utilisation.

Qualité vidéo

Résolution vidéo : 4K

Permet d'obtenir la meilleure qualité d'image et une meilleure lisibilité des détails (plaques, panneaux).

Enregistrement en boucle

Durée : 2 minutes

Recommandé pour un bon équilibre entre taille des fichiers et facilité de lecture.

Fréquence

Réglage : 50Hz

Adapté aux installations électriques en Europe.

Permet d'éviter les scintillements sur la vidéo.

Sensibilité collision

Réglage : Moyenne

Permet de détecter les chocs importants sans déclencher d'alertes inutiles.

Surveillance stationnement

Réglage : Moyenne

Recommandé si la fonction est utilisée.

Important :

Cette fonction nécessite une alimentation continue du véhicule.

Sans cela, elle ne sera pas active.

WDR

Réglage : Activé

Améliore la qualité d'image en conditions difficiles (nuit, soleil, contre-jour).

Vision nocturne

Réglage : Activée

Améliore la visibilité lors de la conduite de nuit.

Enregistrement audio

Réglage : Activé

Permet d'enregistrer le son dans l'habitacle.

Horodatage

Réglage : Activé

Affiche la date et l'heure sur les vidéos (important en cas d'accident).

ADAS (aide à la conduite)

Réglage : Désactivé (recommandé)

Peut réduire la qualité vidéo.

Fonction optionnelle.

Time-lapse

Réglage : Désactivé

Fonction non utilisée sur ce modèle.

Vérification

Il est recommandé de vérifier régulièrement que la caméra enregistre correctement.

Réglages

Évitez de modifier les réglages sans nécessité.

Une mauvaise configuration peut entraîner des dysfonctionnements.

À RETENIR

Ces réglages sont optimisés pour une utilisation standard.

Aucune modification supplémentaire n'est nécessaire dans la majorité des cas.



NOTICE D'UTILISATION CR04

